

15_a


STAHL

Diamant-Hand-Läpper Zum fein Nachläppen

Diamond Hand Lapping Tool
for a finish-lap

Outils de Lapping Diamanté
à main pour finir le lapping

| Best.-Nr. | Länge mm | Belag Länge mm | Breite mm | Körnung Grains Granulation |
|-----------|-------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| L 10/ ... | 170 | 42 | 10 | D 54 |
| | | | | D 35 |

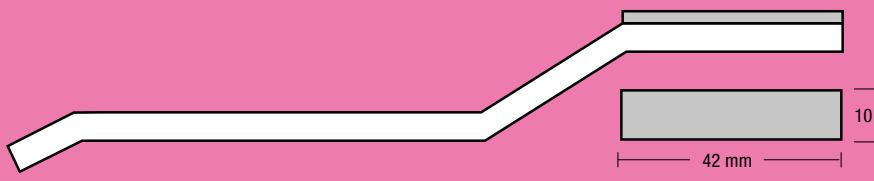

16_a

VA

Diamant-Abzieh-Schärfer mit Griff Zum Schärfen von Schneideklingen


Diamond Tool
Sharpening Steel
with shank

for sharpening of
knife blades

Affiloir Diamanté
avec tige

pour un aiguisage
des lames de couteau

| Best.-Nr. | Belag Länge mm | A | Breite mm | B | Körnung Grains Granulation |
|-------------|----------------------|----|--------------|---|----------------------------------|
| W200/ ... | 200 | 70 | | | D 54 |
| W150/ ... | 150 | 50 | | | D 35 |
| W120/ ... | 120 | 25 | | | D 54 |
| W200/N/ ... | 200 | 70 | | | D 35 |
| W150/N/ ... | 150 | 50 | | | D 54 |
| W120/N/ ... | 120 | 25 | | | D 35 |

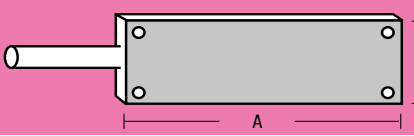

Komplett Kunststoffträger mit Griff incl. Abziehblech
Complete plastic body with shank and metal plate
Corps entièrement en matière plastique avec tige et plaque de métal

Abziehblech neu zum Nachrüsten (nur Diamant-Auflage)
Metal plate new for a retrofit (only diamond coat)
Plaque de métal neuve pour un rattrapage (seulement revêtement de diamants)

auch andere Körnungen lieferbar
other grains available too
d'autres granulations à livrer

auch andere Körnungen lieferbar
other grains available too
d'autres granulations à livrer


Rostfrei



Info Download

Diamant-Abzieh-Schärfer-Anwendung




Durch die extra harten Diamanten eignet sich der Abzieh-Schärfer bestens für sämtliche Messer-, Klingen-, Werkzeugformen und Metalle, für kleine, spitze Werkzeuge wie für größere, flächige Werkzeuge. Bei korrekter Anwendung sehr geringe Abnutzung und hohe Wirtschaftlichkeit. Verbrauchte, abgenutzte Diamantschleifplatten lassen sich problemlos austauschen.

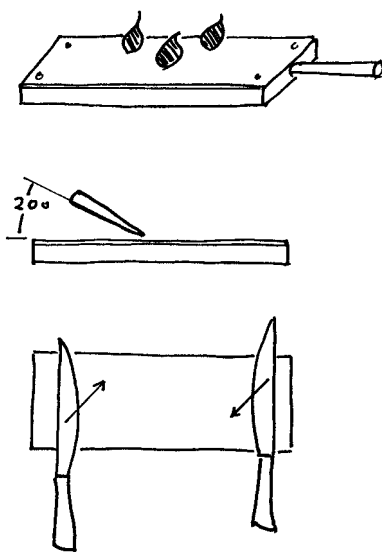

Vor dem Schärpen etwas Wasser oder Petrol auf die Schleifplatte aufbringen. Abziehschärfer nicht trocken anwenden!

Zum Schärpen - Schneide im Winkel von 20 Grad auf Schleifplatte setzen.

Mit der Schneide voraus über die Diamantfläche streichen - eine Seite von der Spitze zum Schaft - die Gegenseite vom Schaft zur Spitze.

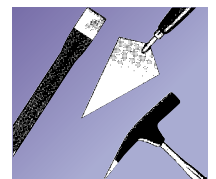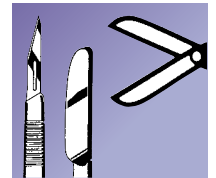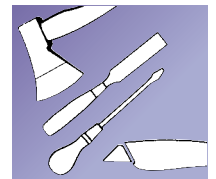

17a STAHL

Kettensägeschärfer Diamantfeilen

Diamond
Chainsaw

Tronçonneuse
Diamanté

| Best.-Nr. | Durchmesser |
|-----------|-------------|
| K 4,0 | Ø 4,0 mm |
| K 4,8 | Ø 4,8 mm |
| K 5,4 | Ø 5,4 mm |

**Belag 180 mm mittig
Gesamtlänge 250 mm
Mit 2 Griffen rechts und links**

